

NÁVOD NA MONTÁŽ

Príslušenstvo

NÁVOD NA OBSLUHU


Príslušenstvo

VÝSUVNÉ DVERE

Krbové vložky s výsuvnými dverami nie sú určené na akumulčné obstavanie, každú takúto stavbu konzultujte s výrobcom vložky.

Vrchnú časť obstavby /korpus/ doporučujeme navrhnuť tak, aby bol v budúcnosti prístup k výsuvnému mechanizmu vložky, t.j. kontrolný otvor alebo plocha dostatočnej veľkosti s omietkou bez obkladu.

Obstavbu bokov vložky umiestnite vedľa vertikálnych krytov výsuvného mechanizmu. Obstavbou pred krytom znemožníte neskorší servis zdvíhacieho mechanizmu.

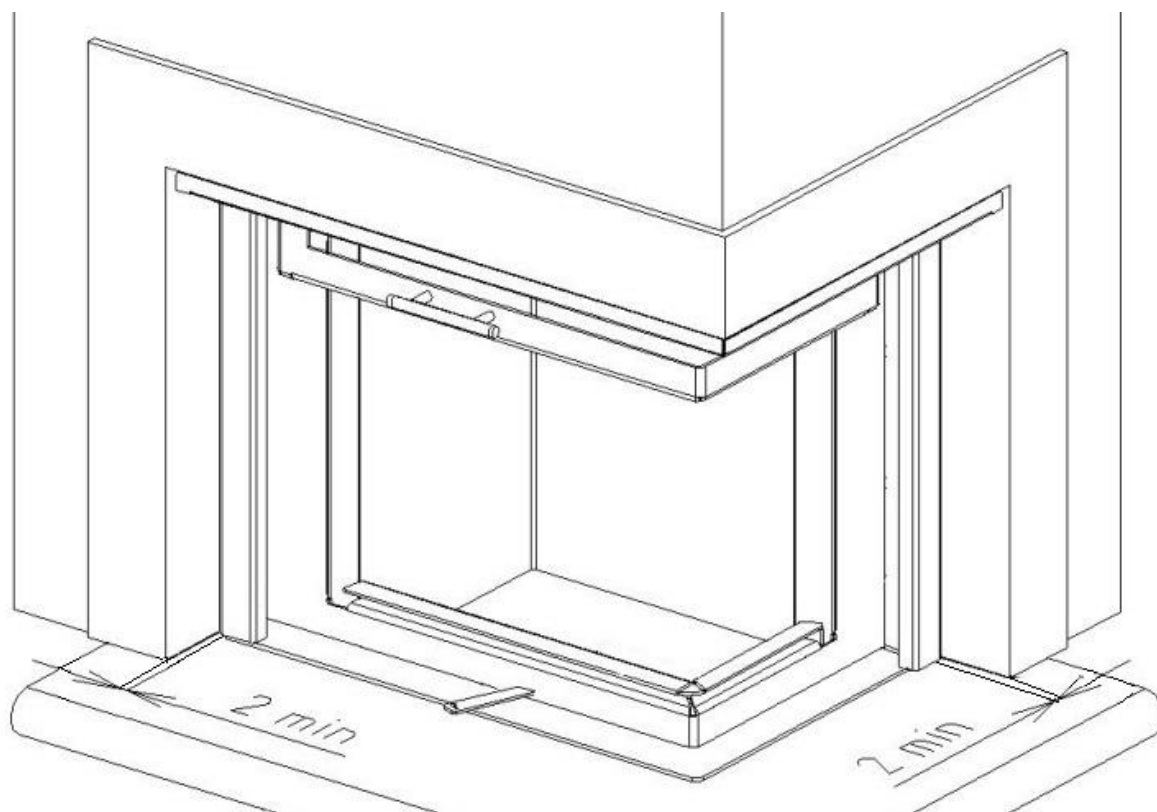

Dvere sa otvárajú pri obsluhu smerom nahor. Pri uvedení do prevádzky je potrebné odstrániť zaistenie dverí podľa návodu vo vložke.

Čistenie skiel vložky rad 44 až 100:

1. Dvere umiestniť do spodnej polohy.
2. Otočením páky na pravej strane dverí / alebo pri malom skle na rohových KRVL/ uvoľniť jednu stranu dverí z rámu. Páku otáčať miernou silou po doraz, cca 120 °.
Poz: Pre krbové vložky 2R90 samostatný popis.
3. Otvoriť dvere otočením v pántoch, nie výsuvom.
4. Vyčistiť sklo podľa bodu Údržba.
5. Zavrieť dvere otočením okolo pántov, páka pri otáčaní musí byť v najvyššej polohe.
6. V konečnej polohe pritlačiť mierne spodnú časť dverí k rámu, otočením páky do spodnej polohy zaistiť v ráme.

Pri otváraní dverí otáčaním v inej ako spodnej polohe alebo pri páke v inej ako krajnej polohe hrozí poškodenie zatváracieho mechanizmu alebo laku!

Čistenie skiel rad 110 a viac:

7. Dvere umiestniť do spodnej polohy.
8. Otočením dvoch pák pri horných rohoch dverí uvoľniť vrchnú stranu dverí z rámu. Páky otáčať miernou silou, najmenej do polohy kolmo na dvere.
9. Reguláciu nastaviť do polohy otvorená /páčka vľavo/.
10. Odklopiť vrchnú časť dverí od ohniska.
11. Vyčistiť sklo podľa bodu Údržba.
12. Zavrieť dvere zatlačením hornej časti k ohnisku, páky otvárania v polohe najmenej kolmo na dvere. Zatvárať tak, aby dvere zostali v spodnej polohe!
13. V konečnej polohe otočením pák do spodnej polohy zaistiť dvere v ráme.