

NÁVOD NA MONTÁŽ


Príslušenstvo

NÁVOD NA OBSLUHU


Príslušenstvo


KRYCÍ RÁMIK

Krycí rámik je uchytený štyrmi skrutkami o hornú a bočnú časť portálu vložky. Pri montáži vložky treba skrutky vybrať a vytiahnuť KR, po skončení zatlačiť a zaistiť skrutkami. Krycí rámik na rovné dvere možno vysunúť do 20 mm z vložky, ostatné majú pevnú vzdialenosť od vložky, nemožno ich posúvať, len demontovať.

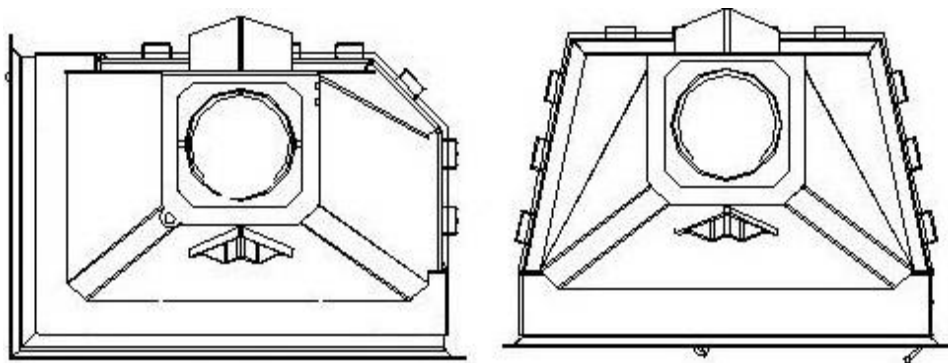

Pri kombinácii príslušenstva **krycí rámik – dvojsklo** alebo **krycí rámik – vonkajšie sklo modern** použite na bočnú skrutku rámika pri pánte guľový kľúč – pri bežnom kľúči hrozí poškodenie vonkajšieho skla!

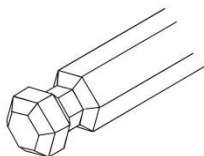

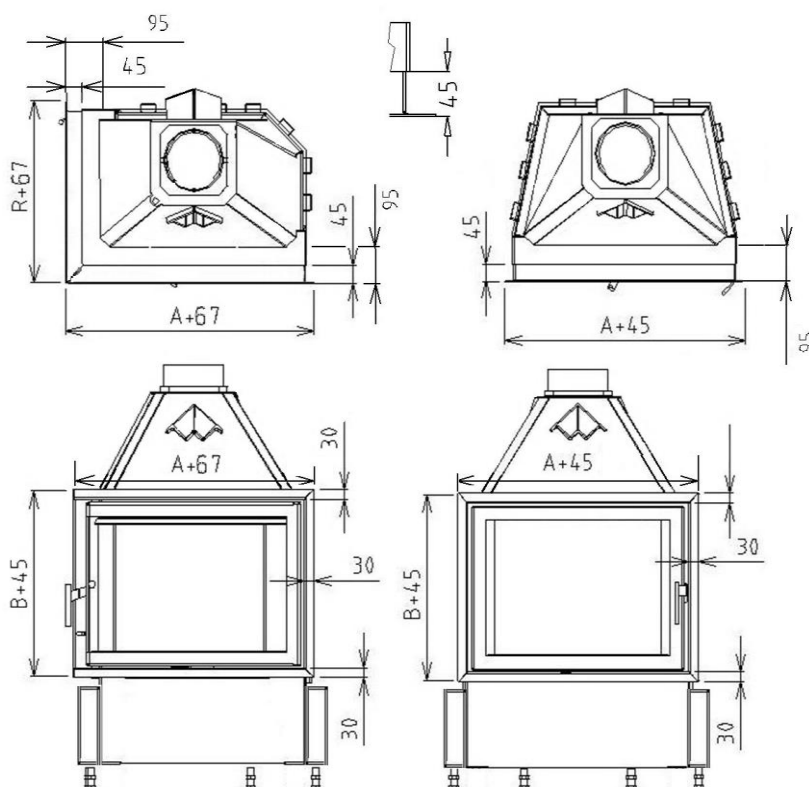



Plati pre:

CHOPOK R90
CHOPOK R90
CHOPOK 2R90 S
CHOPOK P
CHOPOK R550
KAZETA R90
KAZETA R90 S
KAZETA P
KAZETA R550,

Plati pre:

CHOPOK L
CHOPOK LE
CHOPOK O
KAZETA L
KAZETA O
BYSTRA L
BYSTRA O
ROTO
KPL

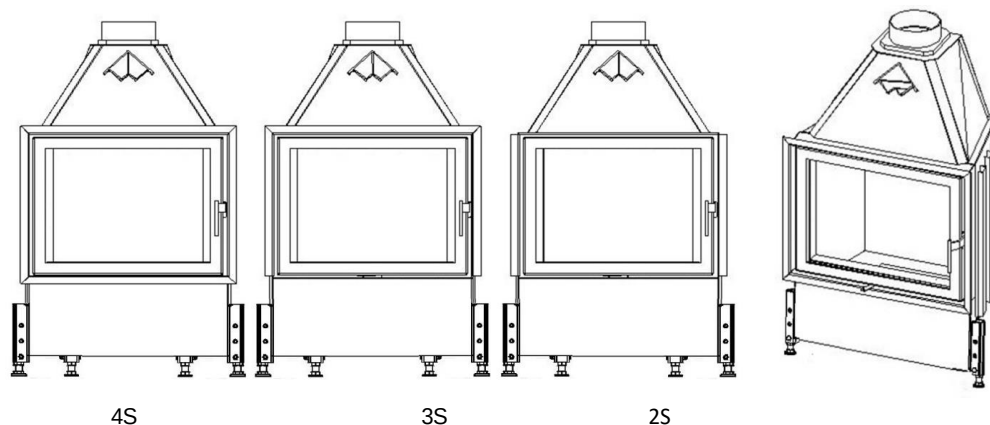

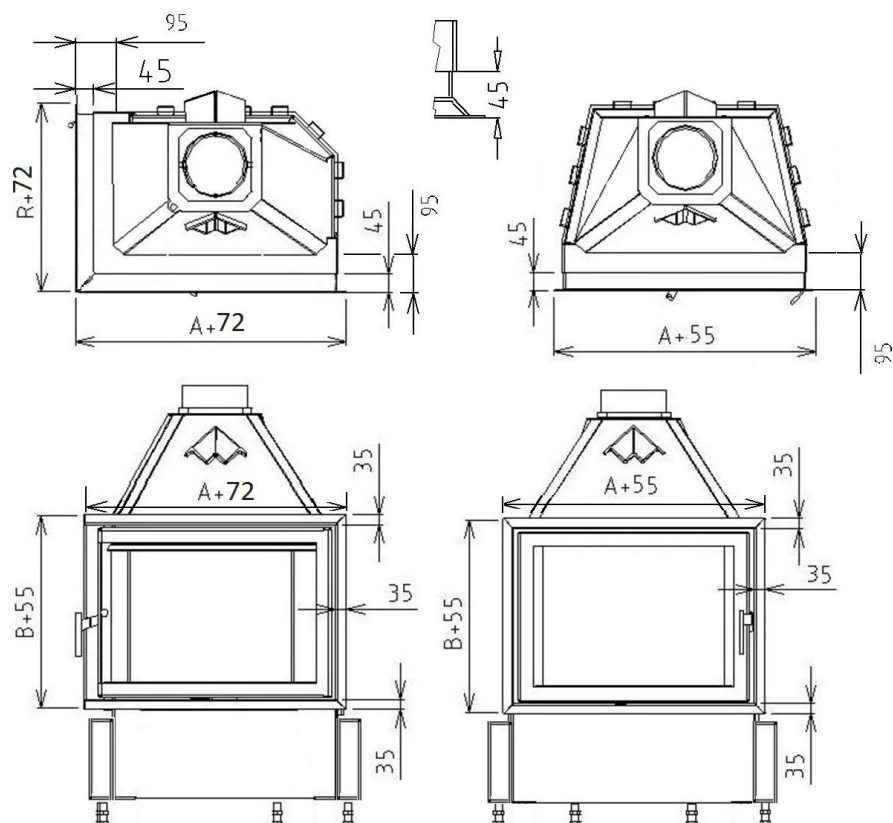

Plati pre:
CHOPOK R90
CHOPOK R90 S
KAZETA R90
KAZETA R90 S

Plati pre:
CHOPOK L
CHOPOK LE
CHOPOK O
KAZETA L
KAZETA O
BYSTRA L
BYSTRA O
ROTO
KPL

