

NÁVOD NA MONTÁŽ

Príslušenstvo


NÁVOD NA OBSLUHU

Príslušenstvo

VONKAJŠÍ POPOLNÍK

Montáž vonkajšieho popolníka:

1. Demontovať rámik tesnenia, tesnenie posunúť k dvierkam alebo zložiť.
2. Puzdro vonkajšieho popolníka skrátiť na mieru $A+130$
3. Zatesniť spoj puzdra a krbovej vložky tesnením a rámikom.
4. Obstavať podstavu okolo popolníka.

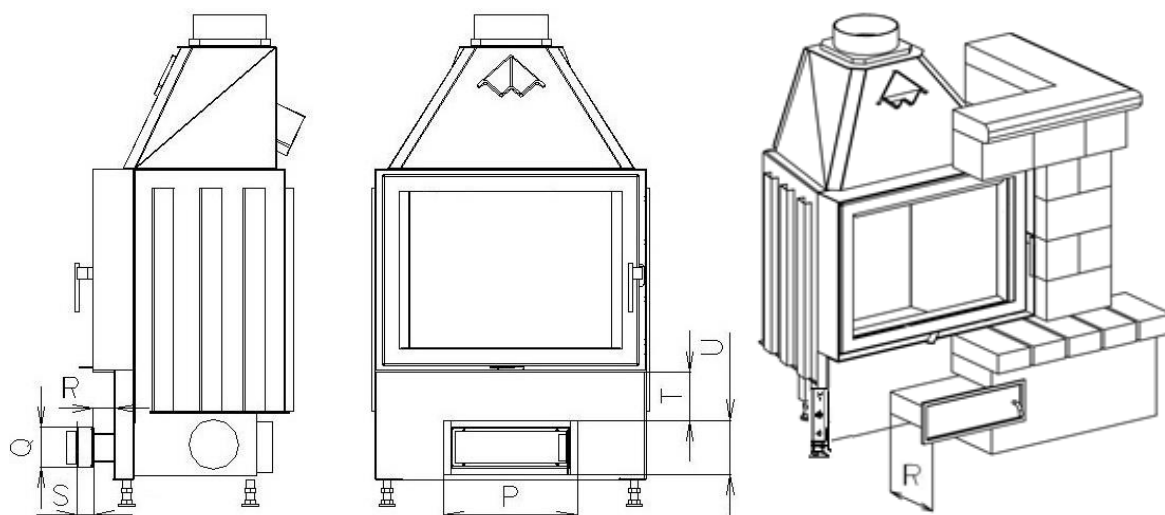

Rad/Range/Baureihe	ROTO, KPL	44-55	60-73	78	90-110	120-130	140-150
P	290	330	380	430	480	2x430	2x480
Q	100						
R	20 - 100 *						
	100 - 240 **						
S	40						
T	115						
U	135						

* potrebné skrátiť puzdro

** bez úpravy